

So einfach geht das: die Aufbauanleitung für unseren Betonzaun Klassik

Gutenbergstraße 28
52511 Geilenkirchen-Niederheid
Tel.: +49 2451 409580
www.beckers-betonzaun.de


Was baurechtlich zu beachten ist:

- Prüfung einer evtl. benötigten Baugenehmigung.
- Grenzverlauf des Grundstücks vor Aufbau eindeutig klären.
- Betoneinzelfundamente komplett auf eigenem Grundstück.


Was bei unserem Material zu beachten ist:

- Vor dem Öffnen der Verpackung Material gegen Umkippen sichern.
- Motivplatten grundsätzlich hochkant tragen, abstellen und lagern.
- Kleinere Abplatzer, „Schürfwunden“ und Haarrisse sind bei den Betonelementen nicht auszuschließen und somit kein Reklamationsgrund.
- Farben immer trocken und frostfrei lagern.

Benötigtes Werkzeug: Spaten, Hebelwerkzeug, Hammer, Wasserwaage, Pinsel

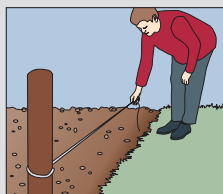


Zauntrasse einmessen. Ausgangspunkt, eventuelle Ecken und Höhen festlegen.

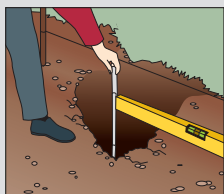

Punktfundamente für die Pfosten nach statischen Vorgaben ausheben, um eine frostfreie Gründung zu garantieren.




Ersten Pfosten einbetonieren (Kies-Sand-Zement-Gemisch; Betongüte C16/20 erdfeucht). Auf lotgenaues Ausrichten achten. Die Zaunelemente werden immer waagrecht verbaut.

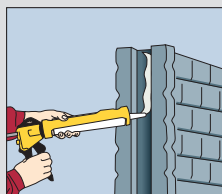


Acrylnaht in die Pfostennut einbringen.



Erste Motivplatte nach gewünschter Flucht in die Nut setzen und mit dem Acryl verkleben. Ende der Platte mit einem Pflasterstein als stabile Auflage unterlegen und Motivplatte in Waage setzen.

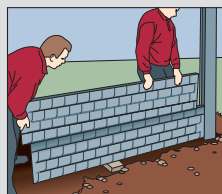


Motivplatten entsprechend der passenden Seite in die Pfostennut einsetzen und weiter verkleben.

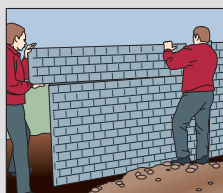


Die Enden der Motivplatten müssen zur Lastverteilung auf dem Fundament aufliegen.




Zweiten Pfosten passgenau an Elemente ansetzen, lotgenau ausrichten und einbetonieren. Beton für zusätzliche Lastverteilung bis unter die Platten anfüllen.

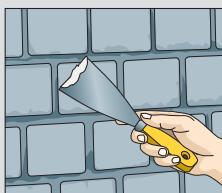


Für ein einheitliches Bild: Motivplatten mit Hebel ausrichten. Kleinere Abplatzer, „Schürfwunden“ und Haarrisse mit Spachtelmasse ausbessern.

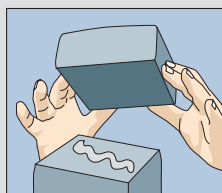

Pfostenkappen und Oberlatten mit Flexkleber montieren. Zum Abschluss des Rohbaus Zaunelemente reinigen.

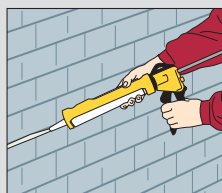

Für eine blickdichte und einheitliche geschlossene Optik werden die Zwischenräume der Plattenelemente, Oberlatten und Kappen mit Außenacryl versiegelt. Erforderliche Außentemperatur beträgt ca. 14°C.

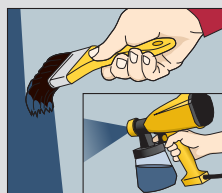

Zum dauerhaften Betonschutz: Zaun mit Beckers Betonzaunfarbe behandeln. Farbe gut aufrühren und mit max. 10% Wasser verdünnen. Ergiebigkeit beträgt je nach Oberfläche und Struktur ca. 0,4 Liter/m².